

CD440



www.philips.com/support

ES Teléfono inalámbrico digital



Advertencia

Utilice sólo baterías recargables.
¡Cargue el o los microteléfonos
durante 24 horas antes del uso!

PHILIPS

Índice

Índice	1	5	Uso avanzado del teléfono	14
1 Importante	3	5.1 Llamada en curso	14	
1.1 Suministro de corriente	3	5.1.1 Activar/desactivar el micrófono	14	
1.2 Conformidad	3	5.1.2 Ajustar el volumen del auricular	14	
1.3 Reciclado y desechado	3	5.1.3 Activar el altavoz	14	
2 Su teléfono	4	5.2 Agenda	14	
2.1 Contenido de la caja	4	5.2.1 Guardar un número en la agenda	14	
2.2 Vista general del teléfono	5	5.2.2 Acceder a la agenda	14	
2.2.1 Microteléfono	5	5.2.3 Editar una entrada de la agenda	14	
2.2.2 Iconos en la pantalla del microteléfono	7	5.2.4 Borrar una entrada de la agenda	15	
2.2.3 Base	7	5.2.5 Borrar todas las entradas de la agenda	15	
3 Primeros pasos	8	5.2.6 Almacenar memorias de acceso directo	15	
3.1 Conectar la base	8	5.2.7 Transferir la agenda	15	
3.2 Instalar pilas recargables	8	5.3 Registro de llamadas	16	
3.3 Colocar el microteléfono en el cargador	9	5.3.1 Acceder al registro de llamadas	16	
3.4 Configurar su teléfono	9	5.3.2 Guardar una entrada del registro de llamadas en la agenda	16	
3.5 Apagar y encender el microteléfono	9	5.3.3 Borrar la entrada del registro de llamadas	16	
4 Uso del teléfono	10	5.3.4 Borrar todo el registro de llamadas	16	
4.1 Realizar una llamada	10	5.4 Lista de rellamadas	16	
4.1.1 Marcación previa	10	5.4.1 Acceder a la lista de rellamadas	16	
4.1.2 Marcación directa	10	5.4.2 Guardar una entrada de la lista de rellamadas en la agenda	17	
4.1.3 Realizar una llamada desde el registro de llamadas	10	5.4.3 Borrar un número de la lista de rellamadas	17	
4.1.4 Realizar una llamada desde la agenda	10	5.4.4 Borrar toda la lista de rellamadas	17	
4.1.5 Realizar una llamada desde la lista de rellamadas	10	5.5 Reloj y alarma	17	
4.1.6 Temporizador de llamada	10	5.5.1 Ajustar la hora	17	
4.2 Contestar a una llamada	10	5.5.2 Ajustar una alarma	17	
4.3 Contestar a una llamada en modo manos libres	11	5.5.3 Ajustar el tono de alarma	17	
4.4 Finalizar una llamada	11	5.5.4 Ajustar el formato de hora y fecha	18	
4.5 Rellamada	11	5.6 Ajustes personales	18	
4.5.1 Realizar una segunda llamada	11	5.6.1 Tono del microteléfono	18	
4.5.2 Contestar a una segunda llamada	11	5.6.2 Ajustar el contraste	19	
4.6 Utilizar la intercomunicación	11	5.6.3 Cambiar el nombre del microteléfono	19	
4.6.1 Realizar una llamada interna	12	5.6.4 Ajustar la respuesta automática	19	
4.6.2 Transferir una llamada externa a otro microteléfono	12	5.6.5 Ajustar el cuelgue automático	20	
4.6.3 Realizar una llamada de conferencia a 3	12	5.6.6 Ajustar el idioma de menú	20	
4.6.4 Identificación de llamadas (CLI)	12	5.6.7 Activar/desactivar el teclado y la luz de fondo de la pantalla LCD	20	
4.6.5 Llamada en espera	13	5.7 Ajustes avanzados	20	
4.7 Localizar un microteléfono	13	5.7.1 Seleccionar el tiempo de rellamada	20	
4.8 Prescripciones del estándar GAP	13	5.7.2 Ajustar el modo de marcación	20	

5.7.3	Restricción de llamadas	20
5.7.4	Llamada bebé	21
5.7.5	Seleccionar manualmente una base	21
5.7.6	Registrar un microteléfono adicional	22
5.7.7	Anular el registro de un microteléfono	22
5.7.8	Cambiar el PIN maestro	22
5.7.9	Restaurar los ajustes redeterminados	23
5.7.10	Ajustar el número de prefijo	23
5.7.11	Ajuste de país	23
5.7.12	Activar/desactivar el modo de conferencia	23
5.8	Servicios de red	24
5.8.1	Reenvío de llamadas	24
5.8.2	Correo de voz	24
5.8.3	Servicios de información del operador de red	25
5.8.4	Devolver llamada	25
5.8.5	Cancelar devolver llamada	25
5.8.6	Identificación oculta	26
5.9	Introducir texto y números	26
5.9.1	Introducir texto y dígitos	26
5.9.2	Cambio entre mayúsculas y minúsculas	26
6	Ajustes predeterminados	27
7	Estructura de menús	28
8	Preguntas más frecuentes	31
9	Índice	33

1 Importante

Tómese su tiempo en leer este manual de usuario antes de utilizar su CD440. Contiene información y notas de importancia concernientes a su teléfono.

1.1 Suministro de corriente

- Este producto requiere una fuente de alimentación de 220-240V CA. En caso de fallo de alimentación, se puede perder la comunicación.
- La red eléctrica está clasificada como peligrosa. La única manera de quitar la alimentación del cargador es desconectándolo del enchufe de la red eléctrica. Asegúrese de que el enchufe esté siempre fácilmente accesible.

⚠ Advertencia

- No permita que los contactos de carga o las pilas entren en contacto con materiales conductores.
- No permita que el cargador entre en contacto con líquidos.
- Nunca utilice un tipo de batería distinto al suministrado: existe riesgo de explosión.
- Utilice siempre los cables suministrados con el producto.
- La activación de manos libres podría subir el volumen del altavoz a un nivel muy alto. Asegúrese de que el teléfono no esté demasiado cerca de su oído.
- Este equipo no está diseñado para realizar llamadas de emergencia cuando falla la alimentación. Se debe disponer de una alternativa para permitir estas llamadas.

1.2 Conformidad

Por medio de la presente, Philips declara que el CD440 cumple los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE. La Declaración de conformidad está disponible en www.p4c.philips.com.

1.3 Reciclado y desecho

Instrucciones de desecho para productos viejos:

El objetivo de la directiva WEEE (Desecho de equipo eléctrico y electrónico; 2002/96/EC) es asegurar que los productos se reciclan utilizando las mejores técnicas disponibles de tratamiento, recuperación y reciclado para asegurar la salud humana y la protección medioambiental.

El producto está diseñado y fabricado con materiales y componentes de alta calidad, que pueden reciclarse y reutilizarse.

No se deshaga de su viejo producto con la basura doméstica general.

Infórmese acerca del sistema local de separación de productos eléctricos y electrónicos marcados con este símbolo:



Utilice una de las siguientes opciones de desecho:

- Deshágase del producto completo (incluyendo los cables, enchufes y accesorios) en las instalaciones de recogida designadas por WEEE.
- Si ha comprado un recambio, entregue el producto antiguo completo al distribuidor. Él deberá aceptarlo, como lo requiere la directiva WEEE.

Instrucciones de eliminación de las pilas:



Las pilas no deberían ser desechadas en la basura doméstica.

Información de embalaje:

Philips ha marcado el embalaje con símbolos estándar diseñados para fomentar el reciclaje y desecho apropiado de sus residuos finales.



Se ha pagado una contribución financiera para el sistema de reciclaje y recuperación nacional asociado.




El material de embalaje etiquetado es reciclable.

2 Su teléfono


2.1 Contenido de la caja




Un teléfono

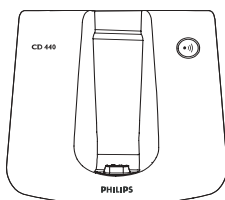

Una base

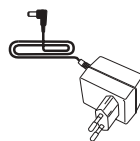

Una clavija de red



Un cable de línea



2 baterías recargables AAA



Guía de inicio rápido



Un manual del usuario




Garantía

Nota

Es posible que, en la caja, el adaptador de línea no esté conectado al cable de línea. En este caso, debe conectar el adaptador de línea al cable de línea antes de conectarlo a la toma de línea. En los paquetes de microteléfonos múltiples CD440 también encontrará uno o más teléfonos adicionales, cargadores con su clavija de red y baterías recargables adicionales.

2.2 Vista general del teléfono

2.2.1 Microteléfono

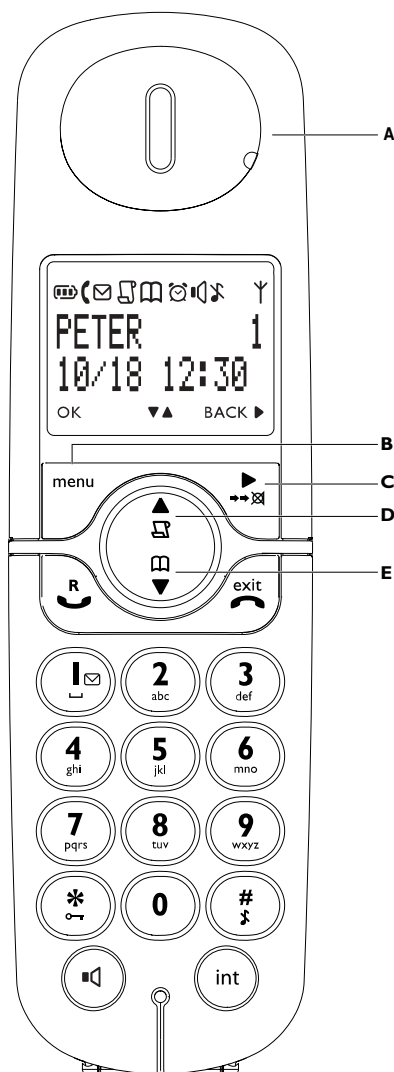

A LED de eventos

APAGADO: ningún evento nuevo

PARPADEANDO EN ROJO: eventos sin leer (ejemplo: una llamada perdida si se ha suscrito al servicio de identificación de llamadas (CLI) a través de su proveedor de red).

B Tecla de menú/OK

En modo en espera: pulse para acceder al menú principal.

En modo menú: seleccione la función mostrada justo arriba en la pantalla del microteléfono.

C Tecla de rellamada/silenciamiento/siguiente

En modo en espera: pulse para acceder a la lista de rellamadas.

En modo de edición/modo de marcación previa: pulse brevemente para borrar un carácter/dígito.

En modo de edición/modo de marcación previa: mantenga pulsada para borrar todos los caracteres/dígitos.

Durante una llamada: pulse para silenciar el micrófono.

En modo menú: pulse para regresar al nivel anterior.

D Tecla de registro de llamadas/arriba

En modo en espera: pulse para acceder al registro de llamadas.

En modo menú: pulse para desplazarse hacia arriba en la lista de menús.

En modo agenda/registro de llamadas/revisión de rellamadas: pulse para desplazarse hacia arriba hasta otras entradas.

Durante una llamada: pulse para subir el volumen del auricular.

En modo de edición: pulse para ir al carácter o dígito anterior.

E Tecla de agenda/abajo


En modo en espera: pulse para acceder a la agenda.

En modo menú: pulse para desplazarse hacia abajo en la lista de menús.

En agenda/registro de llamadas/revisión de rellamadas: pulse para desplazarse hacia abajo hasta otras entradas.

Durante una llamada: pulse para bajar el volumen del auricular.

En modo de edición: pulse para ir al siguiente carácter o dígito.

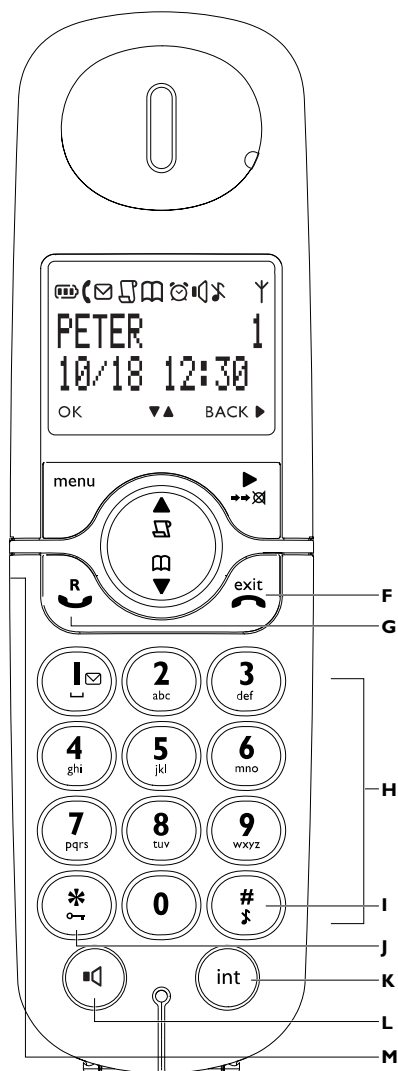

F Tecla de colgar/salir

En modo en espera: mantenga pulsada durante 5 segundos para apagar el microteléfono. Si el microteléfono está apagado, pulse brevemente para encenderlo.

En modo menú: mantenga pulsada para regresar al modo en espera y pulse brevemente para regresar al menú anterior.

Durante una llamada: pulse para finalizar una llamada.

G Tecla descolgar/R

En modo en espera: pulse para contestar cuando haya una llamada entrante externa o interna.

Durante una llamada: pulse para insertar R para servicios de operador.

H Teclado alfanumérico

I Tecla almohadilla

En modo en espera/marcación: pulse brevemente para insertar una #.

En modo en espera: mantenga pulsada para silenciar el timbre.

En modo de marcación: mantenga pulsada para introducir una pausa.

En modo de edición: pulse brevemente para cambiar entre mayúsculas y minúsculas.

J Tecla asterisco

En modo en espera/marcación: pulse brevemente para insertar un *.

En modo en espera: mantenga pulsada para activar o desactivar el bloqueo del teclado.

K Transferencia de llamadas/intercomunicación/conferencia

En modo en espera: pulse brevemente para iniciar una llamada de intercomunicación.

Durante una llamada externa: pulse brevemente para iniciar una llamada interna o cambiar entre una llamada interna y una llamada externa.

Mantenga pulsada para iniciar una llamada de conferencia con una llamada externa y otra llamada interna.

L Tecla de altavoz

Durante una llamada: pulse para activar y desactivar el altavoz.


M Salida de auriculares (dependiente del país)

Permite comunicarse con el manos libres a través de los auriculares conectando los auriculares a la salida de auriculares.

2.2.2 Iconos en la pantalla del microteléfono

	Indica el nivel de batería. Aparece cuando la batería está completamente agotada. Aparece cuando la batería está baja. Aparece cuando la batería está parcialmente cargada. Aparece cuando la batería está completamente cargada. Aparece la animación del icono de batería durante la carga.
	Aparece cuando se está utilizando el teléfono. Parpadea cuando suena el timbre.
	Parpadea cuando hay nuevos mensajes de voz sin leer.
	Esta función está disponible si se ha suscrito al servicio de identificación de llamadas (CLI) a través de su proveedor de red. Aparece cuando navega por el registro de llamadas. Parpadea cuando se reciben llamadas perdidas si se ha suscrito al servicio de identificación de llamadas (CLI).
	Aparece cuando navega por la agenda.
	Aparece cuando se activa el despertador.
	Aparece cuando se activa el altavoz.
	Aparece cuando se desactiva el timbre.
	Aparece cuando el microteléfono está registrado y dentro del alcance de la base. Parpadea cuando el microteléfono está fuera del alcance o cuando está buscando una base.

2.2.3 Base

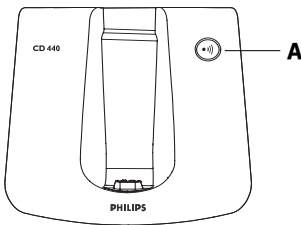

A Tecla de localización

Pulse para localizar el microteléfono.
Mantenga pulsada durante tres segundos para iniciar el procedimiento de registro.

3 Primeros pasos

3.1 Conectar la base

⚠ Precaución

Evite colocar la base demasiado cerca de grandes objetos metálicos, tales como archivadores, radiadores o aparatos eléctricos. Si lo hace, podría afectar al alcance y la calidad de sonido. Los edificios con paredes interiores y exteriores gruesas pueden afectar a la transmisión de señales a la base y desde la base.


⚠ Advertencia

El suministro de energía se establece cuando el adaptador de alimentación se conecta a la unidad y a la toma de corriente. El único modo de dejar de alimentar la unidad es desenchufar el adaptador de alimentación de la toma de corriente. Por lo tanto, asegúrese de que la toma de corriente está en un lugar fácilmente accesible.


El adaptador de alimentación y el cable de línea telefónica deben conectarse correctamente, ya que una conexión incorrecta podría dañar la unidad.

Utilice siempre el cable de línea telefónica suministrado con la unidad. Si utiliza otro cable, es posible que no reciba el tono de marcación.


- 1 Inserte la clavija del cable de alimentación en la toma situada debajo de la base.

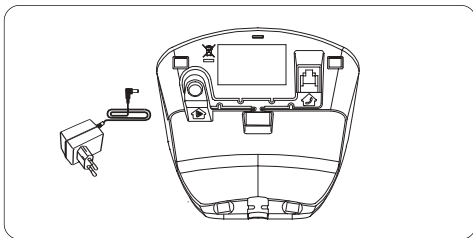

- 2 Inserte la clavija del cable de línea telefónica en la toma situada debajo de la base.

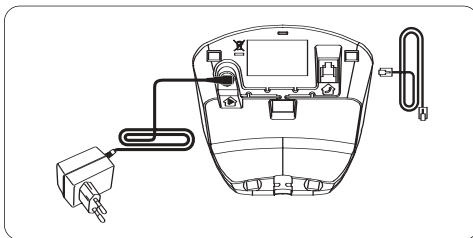

- 3 Conecte el otro extremo del cable de línea a la toma de línea telefónica y el otro extremo del cable de alimentación a una toma de corriente.

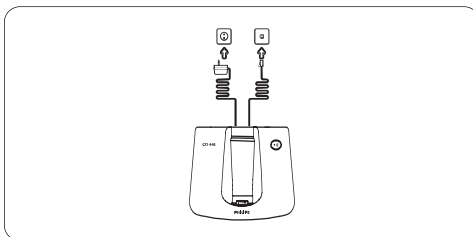


ⓘ Nota

Es posible que el adaptador de línea no esté conectado al cable de línea. En este caso, debe conectar el adaptador de línea al cable de línea antes de conectar el cable de línea a la toma de línea.

3.2 Instalar pilas recargables

Su CD440 se suministra con dos pilas recargables. Antes de utilizar el microteléfono, inserte las pilas en el microteléfono y cárguelas completamente.

- 1 Deslice hacia abajo la tapa del compartimento de batería.

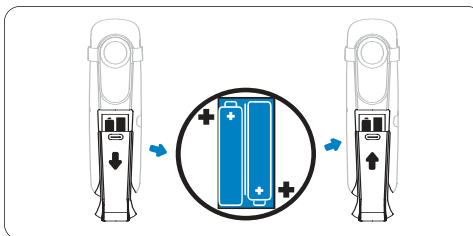

- 2 Coloque las pilas como se indica en el compartimento de batería y vuelva a colocar la tapa.

3.3 Colocar el microteléfono en el cargador

Cuando las pilas están completamente cargadas, el tiempo de conversación del teléfono es de 12 horas aproximadamente y el tiempo en espera es de 150 horas aproximadamente.

- 1 Coloque el microteléfono en el cargador de la base.
- 2 Déjelo hasta que las pilas estén completamente cargadas.
- 3 Cuando el microteléfono está completamente cargado, aparece .

3.4 Configurar su teléfono

Dependiendo de su país, es posible que no aparezca la pantalla **BIENVENIDO**. En ese caso, no es necesario que seleccione el código de país para configurar el teléfono.

Antes de utilizar su teléfono, debe configurarlo de acuerdo con el país de uso. Después de cargarlo durante unos minutos, aparecerá la pantalla **BIENVENIDO**. Siga estos pasos para configurar su teléfono:

- 1 Pulse  para ver la lista de países.
 - Los países disponibles aparecerán en la pantalla.

Nota

Si pulsa , el microteléfono volverá a mostrar la pantalla **BIENVENIDO**.

- 2 Pulse   para desplazarse hasta su país.
- 3 Pulse  para confirmar su selección.
 - Su teléfono se configura de acuerdo con el país seleccionado y regresa a la pantalla en espera.

Nota

Cuando seleccione el país, se aplicarán automáticamente a su teléfono los ajustes de línea predeterminados para el país seleccionado.

Consejo

Si se equivoca al seleccionar el país de uso o desea cambiar el país después de la primera configuración, puede pulsar  en modo en espera para acceder al menú principal y, a continuación, introducir **##**793** para restaurar los ajustes predeterminados. Después de unos 30 segundos, el teléfono regresará a la pantalla **BIENVENIDO** para que vuelva a seleccionar el país.

3.5 Apagar y encender el microteléfono

Puede apagar el microteléfono para ahorrar batería.

- 1 Mantenga pulsado  durante cinco segundos para apagar el microteléfono.
- 2 Pulse  para volver a encender el microteléfono.

4 Uso del teléfono

4.1 Realizar una llamada

4.1.1 Marcación previa

- 1 Introduzca el número de teléfono (24 dígitos máximo).
- 2 Pulse  para marcar el número.
 - Se inicia la llamada.

4.1.2 Marcación directa

- 1 Pulse  para descolgar.
- 2 Introduzca el número de teléfono.
 - Se inicia la llamada.

4.1.3 Realizar una llamada desde el registro de llamadas

Esta función está disponible si se ha suscrito al servicio de identificación de llamadas (CLI) a través de su proveedor de red.

En modo en espera:

- 1 Pulse  para seleccionar **LISTA LLAM.**
- 2 Pulse  para seleccionar la entrada que desea.
- 3 Pulse  para desplazarse hasta la llamada sin contestar que desea.

Nota

En la pantalla también puede aparecer:

- el número de la persona que llama*.
- el nombre de la persona que llama (si se encuentra en la agenda)*.

• **LLAMADA DE NÚMERO**

DESCONOCIDO si es una llamada no identificada**.

- La disponibilidad de información de hora y fecha depende del proveedor de servicios.

* Sujeto a suscripción al CLI a través de su operador.

** Números que no aparecen en la lista o identificación oculta de la persona que llama.

- 4 Pulse  para marcar el número.
 - Se inicia la llamada.

Nota

La última llamada no contestada se mostrará primero y la entrada más antigua se borrará cuando la memoria esté llena.

4.1.4 Realizar una llamada desde la agenda

En modo en espera:

- 1 Pulse  para acceder a la agenda.
- 2 Pulse   para seleccionar la entrada de la agenda que desee.
- 3 Pulse  para marcar el número.
 - Se inicia la llamada.

Consejo

En lugar de pulsar  o  para navegar por las entradas de la agenda, pulse la tecla numérica correspondiente a la primera letra de la entrada de la agenda que desee localizar. Por ejemplo, si pulsa  una vez, se mostrarán las entradas que comiencen con A. Si pulsa  dos veces, se mostrarán las entradas que comiencen con B.

4.1.5 Realizar una llamada desde la lista de rellamadas

En modo en espera:

- 1 Pulse  para acceder a la lista de rellamadas.
 - La pantalla muestra el último número marcado o el nombre si el número marcado se corresponde con un número almacenado en la agenda.
- 2 Pulse   para desplazarse hasta la entrada que desee.
- 3 Pulse  para marcar el número.
 - Se inicia la llamada.

Consejo

El microteléfono almacena los últimos 10 números marcados. El último número marcado aparecerá el primero en la lista de rellamadas. Si el número de rellamada coincide con una entrada de la agenda, se mostrará en su lugar el nombre que aparece en la agenda.

4.1.6 Temporizador de llamada

El temporizador de llamada muestra la duración de la llamada actual cuando cuelga el teléfono. Se muestra en formato de minutos y segundos (MM:SS).

4.2 Contestar a una llamada

Cuando el teléfono suene, pulse .

- Se establece la llamada.

4.3 Contestar a una llamada en modo manos libres

Cuando el teléfono suene, pulse .

- Se establece la llamada y se activa . Puede hablar con la persona que llama sin sujetar el microteléfono.

Advertencia

Si el microteléfono suena durante una llamada entrante, no lo coloque demasiado cerca de su oído, ya que el volumen del tono de timbre podría causar daños auditivos.

Nota

La llamada entrante tiene prioridad sobre otros eventos. Cuando haya una llamada entrante, se cancelarán otros estados en progreso, como los ajustes del teléfono, navegación por los menús, etc.

Consejo

Si el modo de respuesta automática está activado, puede coger el microteléfono de la base para contestar a la llamada.

4.4 Finalizar una llamada

Pulse  durante una llamada.

- La llamada finaliza.

O

Coloque el microteléfono en la base.

- La llamada finaliza.

4.5 Rellamada

Para utilizar esta función, debe suscribirse al servicio a través de su proveedor de servicios local. Puede utilizar la función de rellamada para realizar o recibir una segunda llamada. Las operaciones mencionadas en la sección 4.5.1 y 4.5.2 pueden variar según el país y el proveedor de servicios local. Consulte los detalles de la operación de rellamada de este servicio con el proveedor de servicios local.

4.5.1 Realizar una segunda llamada

Durante una llamada:

1 Pulse  y  para seleccionar **INIC 2 LLAM.**

2 Pulse  para marcar el número de la segunda llamada.

- Se inicia la segunda llamada.

Nota

Puede pulsar  y  para seleccionar **CAMB. LLAM.** o **CONFERENCIA** para cambiar entre la primera y la segunda llamada o para realizar una llamada de conferencia.

4.5.2 Contestar a una segunda llamada

Para utilizar esta función, debe suscribirse al servicio a través del proveedor de servicios local. Si durante una llamada recibe otra llamada, oirá un breve pitido periódicamente:

Mientras se muestra la identificación de la persona que llama, pulse  y  para seleccionar funciones para aceptar o rechazar la segunda llamada.

Nota

Después de aceptar una segunda llamada, puede pulsar  y  para seleccionar **CAMB. LLAM.** o **CONFERENCIA** para cambiar entre la primera y la segunda llamada o para realizar una llamada de conferencia.

Nota

Si se ha suscrito al servicio de identificación de llamadas, en la pantalla se mostrará la identificación de las personas que llamen.

4.6 Utilizar la intercomunicación

Esta función sólo está disponible cuando hay registrados al menos dos microteléfonos. Le permite realizar llamadas internas, transferir llamadas externas de un microteléfono a otro y realizar llamadas de conferencia.

4.6.1 Realizar una llamada interna

En modo en espera:

- 1 Pulse 
 - Se mostrarán los microteléfonos disponibles para la intercomunicación.
- 2 Pulse  para seleccionar el microteléfono que desee.
- 3 Pulse  en el microteléfono desde donde se llama.
 - Suena el microteléfono seleccionado.
- 4 Pulse  en el microteléfono que recibe la llamada.
 - Se establece la intercomunicación.

Nota

Si el microteléfono al que se llama está ocupado, en el microteléfono que realiza la llamada se oírás un tono de ocupado.

4.6.2 Transferir una llamada externa a otro microteléfono

Durante una llamada externa:

- 1 Pulse  para iniciar una llamada interna.
 - Se mostrarán los microteléfonos disponibles para la intercomunicación y la llamada externa se pondrá en espera automáticamente.
- 2 Pulse  para seleccionar el microteléfono que desee.
- 3 Pulse  para llamar al microteléfono que desee.
 - Suena el microteléfono seleccionado.
- 4 Press  Pulse # en el microteléfono que recibe la llamada para iniciar la intercomunicación.

Nota

Puede pulsar  para cambiar entre la llamada interna y la llamada externa.

- 5 Pulse  en el microteléfono que realiza la llamada.
 - El microteléfono que llama transfiere la llamada externa al microteléfono que recibe la llamada.

4.6.3 Realizar una llamada de conferencia a 3

La función de llamada de conferencia permite compartir una llamada externa con dos

microteléfonos (en intercomunicación). Las tres partes pueden compartir la misma conversación y no se necesita suscripción de red.

Durante una llamada externa:

- 1 Pulse  para iniciar una llamada interna.
 - Se mostrarán los microteléfonos disponibles para la intercomunicación y la llamada externa se pondrá en espera automáticamente.
- 2 Pulse  para seleccionar el microteléfono que desee.
- 3 Pulse  para llamar al microteléfono que desee.
 - Suena el microteléfono seleccionado.
- 4 Pulse  en el microteléfono que recibe la llamada para iniciar la intercomunicación.

Nota

Puede pulsar  para cambiar entre la llamada interna y la llamada externa.

- 5 Mantenga pulsado  en el microteléfono que realiza la llamada.
 - El microteléfono que llama, el microteléfono que recibe la llamada y la llamada externa se encontrarán en una conferencia a 3.

Durante la llamada de conferencia:

- 1 Pulse  para poner en espera la llamada externa y regresar a la llamada interna.
 - La llamada externa se pone en espera automáticamente.
- 2 Mantenga pulsado  para volver a establecer la llamada de conferencia.

Nota

Si se cuelga uno de los microteléfonos durante una llamada de conferencia, el otro microteléfono permanece en conexión con la llamada externa.

4.6.4 Identificación de llamadas (CLI)

El servicio de identificación de llamadas (CLI) es un servicio especial al que puede suscribirse a través de su operador de red. Si está suscrito al servicio CLI y siempre que la identidad de la persona que llama no esté oculta, cada vez que suene el teléfono se mostrará el número o nombre de la persona que llama y podrá decidir si desea contestar o no a la llamada. Si desea más información sobre este servicio, póngase en contacto con su proveedor de red.

4.6.5 Llamada en espera

Si está suscrito al servicio de llamada en espera, el auricular emitirá un pitido para informarle de que hay una segunda llamada entrante. También se mostrará el número o nombre de la segunda persona que llama si está suscrito al servicio de identificación de llamadas (CLI). Si desea más información sobre este servicio, póngase en contacto con su proveedor de red. Para contestar a la segunda llamada, pulse .

4.7 Localizar un microteléfono

Puede localizar el microteléfono pulsando  en la base.

Todos los microteléfonos registrados a la base emitirán el tono de localización y podrá detener la localización pulsando  /  /  /  en el microteléfono o volviendo a pulsar  en la base.

4.8 Prescripciones del estándar GAP

El estándar GAP garantiza que todos los teléfonos y bases compatibles DECT™ y GAP cumplen las exigencias mínimas del estándar, independientemente de la marca del producto. El teléfono y la base CD440/445 cumplen las exigencias GAP, es decir, está garantizado el funcionamiento de las siguientes funciones: asociar microteléfono, acceder a la línea, recibir una llamada y marcar número. Es posible que no estén disponibles otras funciones si utiliza un teléfono de otra marca que no sea un CD440/445 en su base.

Para asociar y utilizar el teléfono CD440/445 en un base compatible GAP de otra marca, siga primero las instrucciones de la documentación del fabricante y luego realice los pasos indicados en las presentes instrucciones, consulte la sección 5.7.6.

Para asociar un teléfono de otra marca en la base CD440/445 coloque la base en el modo de asociación (sección 5.7.6), y luego siga las instrucciones de la documentación del fabricante. DECT™ es una marca registrada por ETSI en beneficio del usuario de la tecnología DECT.

4.9 Campos Eléctrico, Magnético y Electromagnético ("EMF")

1. Philips Royal Electronics fabrica y vende muchos productos que al igual que otros aparatos electrónicos pueden emitir o recibir señales electromagnéticas.
2. Uno de los principios fundamentales de Philips es garantizar seguridad y tomar todas las precauciones necesarias cumpliendo con todos los requisitos legales así como con el estándar EMF aplicados en el momento en que se fabrican los productos.
3. Philips fabrica produce y comercializa productos que no causan ningún problema para la salud.
4. Philips asegura que si sus productos se utilizan de la manera correcta, son seguros de acuerdo con las investigaciones científicas actuales.
5. Philips tiene un papel activo en el desarrollo del EMF internacional y estándares de seguridad, lo que le permite anticipar futuros desarrollos en estandarización y una integración de estos estándares en sus productos.

5 Uso avanzado del teléfono

5.1 Llamada en curso

Durante una llamada hay varias opciones disponibles. Puede acceder a estas opciones pulsando la tecla correspondiente durante una llamada.

Las opciones disponibles son:

5.1.1 Activar/desactivar el micrófono

Durante una llamada:

- 1 Pulse .
 - El micrófono se desactiva y se muestra **SILENCIADO**.
- 2 Vuelva a pulsar  para activar el micrófono.

5.1.2 Ajustar el volumen del auricular

Durante una llamada:

- 1 Pulse / para ver el nivel de volumen actual del auricular.
- 2 Pulse / para seleccionar el volumen del auricular de Nivel 1 a Nivel 5.
 - El volumen del auricular se ajusta y el teléfono regresa a la pantalla de conexión de llamada.

5.1.3 Activar el altavoz

Durante una llamada:

- 1 Pulse  para activar el modo altavoz.

5.2 Agenda

Su teléfono puede almacenar hasta 100 memorias de agenda. Entre los números de teléfono almacenados, pueden guardarse un máximo de nueve en las memorias de acceso directo para poder acceder directamente a los números más utilizados. Cada número de teléfono puede tener un máximo de 24 dígitos. Si tiene más de un microteléfono, cada microteléfono tiene su propia agenda.

5.2.1 Guardar un número en la agenda

En modo en espera:

- 1 Pulse  para acceder al menú principal.
- 2 Pulse  para seleccionar **AGENDA**.
- 3 Pulse  para seleccionar **NUEVA ENTR.**
- 4 Introduzca el nombre (12 caracteres máximo).
- 5 Pulse  para introducir el número (24 dígitos máximo).
- 6 Pulse  para seleccionar un grupo (<**SIN GRUPO**>, <**GRUPO A**>, <**GRUPO B**>, <**GRUPO C**>).
- 7 Pulse  para guardar la entrada.
 - Se emite un pitido y se guarda la entrada en la agenda.

Nota

Si se ha suscrito al servicio de identificación de llamadas a través de su proveedor de servicios, puede asignar un tono de timbre específico a cada grupo. Cuando se produzca una llamada de ese grupo, oírás el tono de timbre especificado para ese grupo. También puede asignar contactos individuales a grupos específicos que desee.

5.2.2 Acceder a la agenda

En modo en espera:

- 1 Pulse  para acceder al menú principal.
- 2 Pulse  para seleccionar **AGENDA**.
- 3 Pulse / para seleccionar **ENTR. LISTA**.
- 4 Pulse  y / para desplazarse hasta la entrada de la agenda que desee.
- 5 Pulse  para ver los detalles de la entrada de la agenda que desee.

Consejo

En modo en espera, puede pulsar  para acceder a su agenda, pulsar / para seleccionar la entrada de la agenda que desee y pulsar  para ver los detalles de la entrada de la agenda que desee.

5.2.3 Editar una entrada de la agenda

En modo en espera:

- 1 Pulse  para acceder al menú principal.
- 2 Pulse  para seleccionar **AGENDA**.

- 3 Pulse  y  para desplazarse hasta **EDITAR ENTR.**
 - 4 Pulse  y  y  para seleccionar la entrada que desee editar.
 - 5 Pulse  para borrar las letras una a una, edite el nombre y pulse .
 - 7 Pulse  para borrar los dígitos uno a uno, edite el número y pulse .
 - 8 Pulse  y  para seleccionar un grupo (<SIN GRUPO>, <GRUPO A>, <GRUPO B>, <GRUPO C>).
 - 9 Pulse  para guardar la entrada.
- Se emite un pitido y se actualiza la entrada seleccionada de la agenda.

5.2.4 Borrar una entrada de la agenda

En modo en espera:

- 1 Pulse  para acceder al menú principal.
 - 2 Pulse  para seleccionar **AGENDA.**
 - 3 Pulse  y  para desplazarse hasta **SUPR. ENTR.**
 - 4 Pulse  Y  y  para seleccionar la entrada que desee borrar.
 - 5 Pulse  para confirmar.
- Se emite un pitido y se borra la entrada seleccionada de la agenda.

5.2.5 Borrar todas las entradas de la agenda

- 1 Pulse  para acceder al menú principal.
 - 2 Pulse  para seleccionar **AGENDA.**
 - 3 Pulse  y  para desplazarse hasta **SUPR. TODO.**
 - 4 Pulse  para confirmar.
 - 5 Pulse  para volver a confirmar.
- Se emite un pitido y se borran todas las entradas de la agenda.

5.2.6 Almacenar memorias de acceso directo

Puede almacenar hasta 9 memorias de acceso directo (teclas  A  9). Si mantiene pulsadas las teclas en modo en espera, se marcará automáticamente el número de teléfono almacenado.

Dependiendo de su país, la tecla 1 y la tecla 2 pueden estar preajustadas con el número de buzón de voz y el número de servicio de información de su operador de red, respectivamente. En este caso, la tecla 1 y la tecla 2 no se mostrarán. Si el número de buzón de voz y el número de servicio de información de su operador de red no están disponibles, la tecla 1 y la tecla 2 se mostrarán encima de la tecla 3 como opciones de memoria de acceso directo. Si desea más información, consulte las secciones 5.8.2 y 5.8.3.

En modo en espera:

- 1 Pulse  para acceder al menú principal.
 - 2 Pulse  para seleccionar **AGENDA.**
 - 3 Pulse  y  para desplazarse hasta **MEM. DIRECTA.**
 - 4 Pulse  y  y  para desplazarse hasta una ubicación de memoria de acceso directo entre TECLA 1 y TECLA 9.
 - 5 Pulse  dos veces para seleccionar **AÑADIR.**
 - 6 Pulse  y  y  para seleccionar la entrada de la agenda que desee almacenar en la memoria de acceso directo seleccionada.
 - 7 Pulse  para confirmar.
- Se emite un pitido y se guarda la entrada de la agenda en la tecla de memoria de acceso directo seleccionada.

* Consejo

Si mantiene pulsada la tecla de memoria de acceso directo, se marcará directamente el número de teléfono.

5.2.7 Transferir la agenda

Esta función le permite transferir la agenda de un microteléfono a otro cuando tiene al menos dos microteléfonos registrados en la base.

En modo en espera:

- 1 Pulse  para acceder al menú principal.
 - 2 Pulse  para seleccionar **AGENDA.**
 - 3 Pulse  y  para desplazarse hasta **TRANS.AGEN.**
 - 4 Pulse .
- Se muestran los microteléfonos disponibles para la transferencia de la agenda.

Nota

Si hay más de dos microteléfonos, puede pulsar  para seleccionar un microteléfono específico.

- 5 El microteléfono que recibe la llamada mostrará el mensaje **"TRANSFER. DE "**.
- 6 Para aceptar la transferencia de la agenda, pulse  en el microteléfono al que se llama y para rechazar la transferencia de la agenda, pulse .
- *Todas las entradas de la agenda se transfieren al microteléfono al que se llama y después de realizarse la transferencia se muestra "FINALIZAR" en la pantalla de los dos microteléfonos.*

5.3 Registro de llamadas

Esta función está disponible si se ha registrado al servicio de identificación de llamadas (CLI) a través de su operador de red.

Su teléfono puede almacenar hasta 50 llamadas no contestadas.  y el LED del microteléfono parpadearán para recordarle que ha recibido llamadas sin contestar. Si la identidad de la persona que llama no se oculta, se mostrará el nombre (o número) de la persona que llama. Las llamadas sin contestar se muestran en orden cronológico, apareciendo en el primer lugar de lista la llamada sin contestar más reciente.

5.3.1 Acceder al registro de llamadas

- 1 Pulse  para acceder al registro de llamadas.
- 2 Pulse  para acceder a **LISTA LLAM.**
 - *Se muestra la última llamada no contestada.*
- 3 Pulse  para ver las entradas.

5.3.2 Guardar una entrada del registro de llamadas en la agenda

En modo en espera:

- 1 Pulse  para acceder al registro de llamadas.
- 2 Pulse  para acceder a **LISTA LLAM.**
- 3 Pulse  para seleccionar una entrada.
- 4 Pulse  para seleccionar **COP A AGENDA.**
- 5 Pulse  para introducir el nombre.

- 6 Pulse  para ver el número de la llamada no contestada seleccionada y, si fuera necesario, edite el número.

- 7 Pulse  para seleccionar un grupo (**<SIN GRUPO>**, **<GRUPO A>**, **<GRUPO B>**, **<GRUPO C>**).

- 8 Pulse  para confirmar.

- *Se emite un pitido y se guarda la entrada seleccionada del registro de llamadas en la agenda.*

5.3.3 Borrar la entrada del registro de llamadas

En modo en espera:

- 1 Pulse  para acceder al registro de llamadas.
- 2 Pulse  para acceder a **LISTA LLAM.**
- 3 Pulse  para seleccionar una entrada.
- 4 Pulse  y  para seleccionar **SUPRIMIR.**
- 5 Pulse  para confirmar.
 - *Se emite un pitido y se borra la entrada seleccionada del registro de llamadas.*

5.3.4 Borrar todo el registro de llamadas

En modo en espera:

- 1 Pulse  para acceder al registro de llamadas.
- 2 Pulse  para acceder a **LISTA LLAM.**
- 3 Pulse  para seleccionar una entrada.
- 4 Pulse  para seleccionar **SUPR. TODO.**
- 5 Pulse  para confirmar.
- 6 Pulse  para volver a confirmar.
 - *Se emite un pitido y se borran todas las entradas del registro de llamadas.*

5.4 Lista de rellamadas

Su teléfono puede almacenar los últimos 10 números marcados. Sólo se guardan los primeros 24 dígitos de cada número.

5.4.1 Acceder a la lista de rellamadas

En modo en espera:

- 1 Pulse .
 - *El último número marcado se muestra al principio de la lista.*
- 2 Pulse  to view other dialed numbers

* Consejo

Si el número de llamada tiene más de 12 dígitos, pulse  para revisar los otros dígitos.

5.4.2 Guardar una entrada de la lista de llamadas en la agenda

En modo en espera:

- 1 Pulse  para acceder a la lista de llamadas.
 - 2 Pulse  para seleccionar una entrada.
 - 3 Pulse  para seleccionar **COP A AGENDA**.
 - 4 Pulse  para introducir el nombre.
 - 5 Pulse  para ver el número de llamada seleccionado y, si fuera necesario, edite el número.
 - 6 Pulse  para seleccionar un grupo (<SIN GRUPO>, <GRUPO A>, <GRUPO B>, <GRUPO C>).
 - 7 Pulse  para confirmar.
- Se emite un pitido y la entrada de llamada seleccionada se copia en la agenda.

5.4.3 Borrar un número de la lista de llamadas

- 1 Pulse  para acceder a la lista de llamadas.
 - 2 Pulse  para seleccionar una entrada.
 - 3 Pulse  y  para seleccionar **SUPRIMIR**.
 - 4 Pulse  para confirmar.
- Se emite un pitido y se borra la entrada seleccionada.

5.4.4 Borrar toda la lista de llamadas

- 1 Pulse  para acceder a la lista de llamadas.
 - 2 Pulse  y  para seleccionar **SUPR. TODO**.
 - 3 Pulse  para confirmar.
 - 4 Pulse  para volver a confirmar.
- Se emite un pitido y se borra toda la lista de llamadas.

5.5 Reloj y alarma

5.5.1 Ajustar la hora

- 1 Pulse  para acceder al menú principal.
- 2 Pulse  para seleccionar **RELOJ/ALARMA**.
- 3 Pulse  para seleccionar **AJUSTE RELOJ**.
- 4 Pulse  e introduzca la fecha actual (DD/MM/AA).
- 5 Press  e introduzca la hora actual (HH:MM) en formato de 24 horas.

ⓘ Nota

Para cambiar el formato de fecha y hora, consulte la sección 5.5.4.

- 6 Pulse  para guardar los ajustes.

5.5.2 Ajustar una alarma

- 1 Pulse  para acceder al menú principal.
- 2 Pulse  para seleccionar **RELOJ/ALARMA**.
- 3 Pulse  y  para seleccionar **ALARMA**.
- 4 Pulse  y  para seleccionar **DESACTIVADO, UNA SOLA VEZ o UNA VEZ DÍA**.

ⓘ Note

Si ha seleccionado **UNA SOLA VEZ** o **UNA VEZ DÍA**, introduzca la hora de la alarma.

- 5 Pulse  para guardar los ajustes.

ⓘ Nota

Si se selecciona la opción de alarma **UNA SOLA VEZ** o **UNA VEZ DÍA**,  aparecerá en la pantalla.

Cuando llegue el momento de la alarma, sonará el tono de alarma y **ALARMA** parpadeará en la pantalla.

Puede pulsar  para silenciar el tono de alarma.

5.5.3 Ajustar el tono de alarma

- 1 Pulse  para acceder al menú principal.
- 2 Pulse  para seleccionar **RELOJ/ALARMA**.
- 3 Pulse  y  para seleccionar **TONO ALARMA**.

- 4 Pulse  y  para seleccionar su tono de alarma de **MELODÍA 1** a **MELODÍA 10**.

Nota

El teléfono reproducirá la melodía correspondiente cuando navegue por la lista de melodías.

- 5 Pulse  para guardar los ajustes.

5.5.4 Ajustar el formato de hora y fecha

- 1 Pulse  para acceder al menú principal.
- 2 Pulse  para seleccionar **RELOJ/ALARMA**.
- 3 Pulse  y  para seleccionar **HORA/FECHA**.
- 4 Pulse  y  para seleccionar el formato de hora (**12 H.** o **24 H.**).
- 5 Pulse  para confirmar los ajustes del formato de hora.
- 6 Pulse  para seleccionar el formato de fecha (**DD/MM** o **MM/DD**).
- 7 Pulse  para confirmar los ajustes del formato de fecha.

5.6 Ajustes personales

5.6.1 Tono del microteléfono

5.6.1.1 Ajustar el volumen del timbre

Puede elegir entre cinco niveles de volumen de timbre (de una barra a cinco barras) y volumen de timbre progresivo.

Advertencia

Si el microteléfono suena durante una llamada entrante, no lo coloque demasiado cerca de su oído, ya que el volumen del tono de timbre podría causar daños auditivos.

- 1 Pulse  para acceder al menú principal.
- 2 Pulse  para seleccionar **AJUSTES PERS.**
- 3 Pulse  para seleccionar **TONOS TLF.**
- 4 Pulse  para seleccionar **VOLUMEN TIM.**
- 5 Pulse  y  para seleccionar el nivel de volumen que desee.
- 6 Pulse  para guardar los ajustes.

Consejo

Puede mantener pulsado  para desactivar el timbre. Aparecerá .

5.6.1.2 Ajustar la melodía del timbre

Su microteléfono dispone de 10 melodías de timbre.

- 1 Pulse  para acceder al menú principal.
- 2 Pulse  para seleccionar **AJUSTES PERS.**
- 3 Pulse  para seleccionar **TONOS TLF.**
- 4 Pulse  y  para seleccionar **MELODÍA TIM.**
- 5 Pulse  y  para desplazarse hasta la melodía de timbre que desee.
- 6 Pulse  para guardar los ajustes.

5.6.1.3 Ajustar la melodía de grupo

Para poder utilizar esta función, debe suscribirse al servicio de identificación de llamadas.

Este menú le permite seleccionar y ajustar las melodías que se reproducirán cuando se produzca una llamada externa de un contacto cuyo nombre esté guardado en la agenda y que forme parte de un grupo. Puede asociar una melodía de timbre a cada grupo.

Hay tres grupos en la agenda (**GRUPO A, B, C**) disponibles para organizar sus contactos. A cada grupo se le puede asignar una única melodía.

- 1 Pulse  para acceder al menú principal.
- 2 Pulse  para seleccionar **AJUSTES PERS.**
- 3 Pulse  para seleccionar **TONOS TLF.**
- 4 Pulse  y  para seleccionar **MELODÍA GRU.**
- 5 Pulse  y  para desplazarse hasta el grupo que desee (**GRUPO A, GRUPO B, GRUPO C**).
- 6 Pulse  y  para desplazarse hasta la melodía de grupo que desee.

Nota

El teléfono reproducirá la melodía correspondiente cuando navegue por la lista de melodías.

- 7 Pulse  para guardar los ajustes.

5.6.1.4 Activar/desactivar el tono del teclado

Al pulsar una tecla se emite un tono que puede activarse o desactivarse. Por defecto, el tono del teclado está **ACTIVADO**.

- 1 Pulse  para acceder al menú principal.
- 2 Pulse  y  para seleccionar **AJUSTES PERS.**
- 3 Pulse  para seleccionar **TONOSTLF.**
- 4 Pulse  y  para seleccionar **TONO TECLA.**
- 5 Pulse  y  para seleccionar **ACTIVADO o DESACTIVADO.**
- 6 Pulse  para guardar los ajustes.

5.6.1.5 Activar/desactivar el bloqueo del teclado

- 1 Mantenga pulsado .
- SI EL BLOQUEO DEL TECLADO ESTÁ ACTIVADO APARECE **TECL BLOQUEA**.
- 2 Vuelva a mantener pulsado  para desactivar el bloqueo del teclado.
- Si el bloqueo del teclado está desactivado **TECL BLOQUEA** desaparece.

Consejo

También puede desactivar el bloqueo del teclado sacando y volviendo a colocar las pilas del microteléfono.

5.6.1.6 Activar/desactivar el primer timbre

Si se ha suscrito al servicio de identificación de llamadas a través de su operador de servicios, su teléfono puede suprimir el primer timbre antes de la identificación de llamada. Después de una restauración, su teléfono detectará automáticamente si está suscrito al servicio de identificación de llamadas y suprimirá el primer timbre. Puede cambiar este ajuste según sus preferencias.

- 1 Pulse  para acceder al menú principal.
- 2 Pulse  y  para seleccionar **AJUSTES PERS.**
- 3 Pulse  para seleccionar **TONOSTLF.**
- 4 Pulse  y  para seleccionar **PRIMER TONO.**

- 5 Pulse  y  para seleccionar **ACTIVADO o DESACTIVADO.**

- 6 Pulse  para guardar los ajustes.

5.6.2 Ajustar el contraste

Existen cinco opciones de nivel de contraste (**Nivel 1, Nivel 2, Nivel 3, Nivel 4 y Nivel 5**).

- 1 Pulse  para acceder al menú principal.
- 2 Pulse  y  para seleccionar **AJUSTES PERS.**
- 3 Pulse  y  para seleccionar **CONTRASTE.**
- 4 Pulse  y  para desplazarse hasta el nivel de contraste que desee.

Nota

El efecto de contraste se mostrará cuando navegue por los diferentes niveles de contraste.

- 5 Pulse  para guardar los ajustes.

5.6.3 Cambiar el nombre del microteléfono

Puede cambiar el nombre del microteléfono y visualizar el nuevo nombre en modo en espera.

- 1 Pulse  para acceder al menú principal.
- 2 Pulse  y  para seleccionar **AJUSTES PERS.**
- 3 Pulse  y  para seleccionar **NOMBRE TLF.**
- 4 Pulse  para introducir el nombre del microteléfono.

Nota

La longitud máxima del nombre del microteléfono es de 10 caracteres.

- 5 Pulse  para guardar los ajustes.

5.6.4 Ajustar la respuesta automática

Esta función le permite contestar a una llamada automáticamente cogiendo el teléfono de la base.

- 1 Pulse  para acceder al menú principal.
- 2 Pulse  y  para seleccionar **AJUSTES PERS.**
- 3 Press  y  para seleccionar **RESP. AUTO.**
- 4 Pulse  y  para seleccionar **ACTIVADO o DESACTIVADO.**

- 5 Pulse  para guardar los ajustes.

5.6.5 Ajustar el cuelgue automático

Esta función le permite finalizar una llamada automáticamente colocando el microteléfono en la base.

- 1 Pulse  para acceder al menú principal.
- 2 Pulse  para seleccionar **AJUSTES PERS.**
- 3 Pulse  y  para seleccionar **CUELQUE AUTO.**
- 4 Pulse  y  para seleccionar **ACTIVADO** o **DESACTIVADO.**
- 5 Pulse  para guardar los ajustes.

5.6.6 Ajustar el idioma de menú

Dependiendo del país, el microteléfono puede admitir diferentes idiomas. Después de cambiar el idioma de menú, todos los menús se mostrarán en el idioma seleccionado. En algunos países, su teléfono no tendrá esta opción de idioma de menú si únicamente hay un idioma disponible.

- 1 Pulse  para acceder al menú principal.
- 2 Pulse  para seleccionar **AJUSTES PERS.**
- 3 Pulse  y  para seleccionar **IDIOMA.**
- 4 Pulse  y  para seleccionar el idioma que desee.
- 5 Pulse  para guardar los ajustes.

Nota

Los idiomas disponibles varían según el país.

5.6.7 Activar/desactivar el teclado y la luz de fondo de la pantalla LCD

- 1 Pulse  para acceder al menú principal.
- 2 Pulse  para seleccionar **AJUSTES PERS.**
- 3 Pulse  y  para seleccionar **LUZ DE FONDO.**
- 4 Pulse  y  para seleccionar **ACTIVADO** o **DESACTIVADO.**
- 5 Pulse  para guardar los ajustes.

5.7 Ajustes avanzados

5.7.1 Seleccionar el tiempo de rellamada

El tiempo de rellamada es el tiempo que tardará la línea en desconectarse después de pulsar . El valor predeterminado de tiempo de rellamada de su teléfono debe ser el más adecuado para la red de su país. No necesita cambiarlo.

- 1 Pulse  para acceder al menú principal.
- 2 Pulse  para seleccionar **OPC. AVANZ.**

- 3 Pulse  para seleccionar **TIEMPO REL.**

- 4 Pulse  para seleccionar el tiempo de rellamada de su país.

Nota

El número de opciones disponibles de tiempo de rellamada varía según el país.

- 5 Pulse  para confirmar.

5.7.2 Ajustar el modo de marcación

El valor predeterminado del modo de marcación preajustado en su CD440 debe ser el más adecuado para la red de su país y, por lo tanto, no necesita cambiarlo.

Hay dos modos de marcación: Tono o Pulso.

- 1 Pulse  para acceder al menú principal.
- 2 Pulse  para seleccionar **OPC. AVANZ.**
- 3 Pulse  y  para seleccionar **MODO MARCAC.**
- 4 Pulse  y  para seleccionar **TONO** o **PULSO.**
- 5 Pulse  para guardar los ajustes.

5.7.3 Restricción de llamadas

La restricción de llamadas impide que los microteléfonos seleccionados realicen llamadas a números de teléfono que comiencen por determinados números. Puede ajustar hasta cuatro números de restricción, cada número con un máximo de cuatro dígitos.

Nota

Para poder activar o desactivar el modo de restricción de llamadas y añadir o modificar el

número de restricción de llamadas, deberá introducir el PIN maestro de 4 dígitos.

5.7.3.1 Activar/desactivar el modo de restricción de llamadas

- 1 Pulse  para acceder al menú principal.
- 2 Pulse  para seleccionar **OPC.**
AVANZ.
- 3 Pulse  y  para seleccionar **RESTR. LLAM.**
- 4 Pulse  para introducir el PIN maestro de 4 dígitos cuando se le solicite (el PIN maestro predeterminado es 0000).
- 5 Pulse  para seleccionar **MODO RESTR.**
- 6 Pulse  para seleccionar **ACTIVADO** o **DESACTIVADO.**
- 7 Pulse  para guardar los ajustes.

Nota

Si el modo de restricción se ajusta a **ACTIVADO**, **PR. LLM.ACT** aparecerá en la pantalla en espera.

5.7.3.2 Modificar el número de restricción de llamadas

- 1 Pulse  para acceder al menú principal.
- 2 Pulse  para seleccionar **OPC.**
AVANZ.
- 3 Pulse  y  para seleccionar **RESTR. LLAM.**
- 4 Pulse  para introducir el PIN maestro de 4 dígitos cuando se le solicite (el PIN maestro predeterminado es 0000).
- 5 Pulse  y  para seleccionar **NÚM. RESTR.**
- 6 Pulse  para seleccionar un número (**NÚMERO 1, NÚMERO 2, NÚMERO 3, NÚMERO 4**).
- 7 Pulse  para introducir el número.
- 8 Pulse  para guardar los ajustes.

Nota

Si se marca un número restringido la llamada no se conectará. Cuando esto sucede, el teléfono emite un tono de error y regresa al modo en espera.

5.7.4 Llamada bebé

Cuando se activa, la función de llamada bebé le permite marcar el número seleccionado pulsando cualquier tecla del microteléfono. Esta función es muy práctica para el acceso directo con servicios de emergencia.

Nota

Un número de llamada bebé puede tener un máximo de 24 dígitos.

5.7.4.1 Activar el modo de llamada bebé

- 1 Pulse  para acceder al menú principal.
 - 2 Pulse  para seleccionar **OPC.**
AVANZ.
 - 3 Pulse  y  para seleccionar **LLAMADA BEBÉ.**
 - 4 Pulse  para seleccionar **MODO BEBÉ.**
 - 5 Pulse  y  para seleccionar **ACTIVADO.**
 - 6 Pulse  para guardar los ajustes.
- El mensaje “**LL. BEBÉ ACT**” aparecerá en la pantalla en espera.

5.7.4.2 Desactivar el modo de llamada bebé

- 1 Mantenga pulsado  (cuando se haya activado antes el modo de llamada bebé).
 - 2 Pulse  para seleccionar **DESACTIVADO.**
 - 3 Pulse  para guardar los ajustes.
- El mensaje “**LL. BEBÉ ACT**” desaparecerá de la pantalla en espera.

5.7.4.3 Cambiar el número de llamada bebé

- 1 Pulse  para acceder al menú principal.
- 2 Pulse  para seleccionar **OPC.**
AVANZ.
- 3 Pulse  y  para seleccionar **LLAMADA BEBÉ.**
- 4 Pulse  y  para seleccionar **NÚMERO BEBÉ.**
- 5 Pulse  para introducir el número.
- 6 Pulse  para guardar los ajustes.

5.7.5 Seleccionar manualmente una base

Un microteléfono CD440 puede registrar hasta cuatro bases CD440 diferentes.

- 1 Pulse  para acceder al menú principal.
- 2 Desplácese con   para seleccionar **OPC.AVANZ.**
- 3 Pulse  y   para seleccionar **SEL. DE BASE.**
- 4 Pulse  y   para seleccionar la base que desee.
- 5 Pulse  para confirmar.

5.7.6 Registrar un microteléfono adicional

Antes de utilizar cualquier microteléfono adicional, éste debe registrarse a la base. Pueden registrarse un máximo de cinco microteléfonos en una base.

- 1 Pulse  para acceder al menú principal.
- 2 Desplácese con   para seleccionar **OPC.AVANZ.**
- 3 Pulse  y   para seleccionar **REGISTRO.**
- 4 Pulse  y   para seleccionar la base que desee.

Nota

La base registrada está marcada con un asterisco en la parte derecha de la pantalla.

- 5 Pulse  e introduzca el PIN maestro de 4 dígitos cuando se le solicite (el PIN maestro predeterminado es 0000).
 - 6 Pulse  y pulse  en la base simultáneamente durante más de tres segundos.
- Se emite un pitido desde el microteléfono para indicar que el registro ha sido satisfactorio y la pantalla regresa al modo en espera.

Nota

Si se encuentra la base y el PIN es correcto, los números de microteléfono sin utilizar se asignarán automáticamente.

Si el PIN es incorrecto, **PIN INCORR.** se mostrará con un tono de error y el microteléfono regresará al modo en espera. Si no se encuentra ninguna base durante un periodo de tiempo, **¡SIN BASES!** se mostrará con un tono de error y el microteléfono regresará al modo en espera.

5.7.7 Anular el registro de un microteléfono

- 1 Pulse  para acceder al menú principal.
 - 2 Pulse   para seleccionar **OPC.AVANZ.**
 - 3 Pulse  y   para seleccionar **NO REGISTRO.**
 - 4 Pulse  para introducir el PIN maestro de 4 dígitos cuando se le solicite (el PIN maestro predeterminado es 0000).
 - 5 Pulse  y   para seleccionar el microteléfono que desee.
 - 6 Pulse  para confirmar.
- Se emite un pitido desde el microteléfono para indicar que la anulación del registro ha sido satisfactoria y la pantalla muestra **NO REGISTRAD** y regresa al modo en espera.

Nota

Si no se pulsa ninguna tecla durante 15 segundos, el procedimiento de anulación del registro se cancelará y el microteléfono regresará al modo en espera.

5.7.8 Cambiar el PIN maestro

El PIN maestro se utiliza para ajustar la restricción de llamadas, restaurar el microteléfono y registrar/anular el registro de microteléfonos.

El PIN predeterminado es 0000. La longitud del PIN es de cuatro dígitos. Este PIN también se utiliza para proteger los ajustes de su microteléfono. Su microteléfono le pedirá el PIN cuando lo necesite.

- 1 Pulse  para acceder al menú principal.
- 2 Pulse   para seleccionar **OPC.AVANZ.**
- 3 Pulse  y   para seleccionar **CAMBIAR PIN.**
- 4 Pulse  para introducir el PIN maestro de 4 dígitos cuando se le solicite.
- 5 Pulse  para introducir el nuevo PIN de 4 dígitos.
- 6 Pulse  para volver a introducir el nuevo PIN de 4 dígitos y volver a confirmarlo.
- 7 Pulse  para guardar los ajustes.

Nota

El código PIN predeterminado del producto es 0000. Si modifica este código PIN, guarde los detalles del PIN en un lugar seguro donde pueda acceder fácilmente a ellos. No pierda el código PIN.

5.7.9 Restaurar los ajustes redeterminados

Puede restaurar los ajustes predeterminados de su teléfono (consulte la sección 6). Después de restaurar, se borrarán todos sus ajustes personales y entradas del registro de llamadas, pero su agenda permanecerá sin modificar.

1 Pulse  para acceder al menú principal.

2 Pulse   para seleccionar **OPC.**
AVANZ.

3 Pulse  y   para seleccionar **RESTAURAR.**

4 Pulse  para introducir el PIN maestro de 4 dígitos cuando se le solicite (el PIN maestro predeterminado es 0000).

5 Pulse  para confirmar.

6 Pulse  para volver a confirmar.

- Se emite un pitido y la pantalla regresa a la pantalla de bienvenida. El teléfono restaura los ajustes predeterminados.
- Es posible que algunos países no tengan pantalla de bienvenida. En ese caso, el teléfono regresará a la pantalla en espera después de la restauración.

5.7.10 Ajustar el número de prefijo

Esta función le permite ajustar el teléfono para utilizar el prefijo de operador más económico. Una vez ajustado el número de prefijo, éste se inserta automáticamente al comienzo de cada número marcado.

1 Pulse  para acceder al menú principal.

2 Pulse   para seleccionar **OPC.**
AVANZ.

3 Pulse  y   para seleccionar **PREFIJO AUTO.**

4 Pulse  para introducir los dígitos de detección.

- Se muestran los últimos dígitos de detección almacenados.

Nota

La longitud máxima de los dígitos de detección es de cinco dígitos.

5 Pulse  para introducir el número de prefijo automático.

- Se muestra el último número de prefijo automático almacenado.

Nota

La longitud máxima del número de prefijo automático es de 10 dígitos.

6 Pulse  para guardar los ajustes.

5.7.11 Ajuste de país

La disponibilidad de este menú depende de su país.

Puede seleccionar otro país diferente al elegido durante el modo de bienvenida.

1 Pulse  para acceder al menú principal.

2 Pulse   para seleccionar **OPC.**
AVANZ.

3 Pulse  y   para seleccionar **PAÍS.**

4 Pulse  y   para seleccionar su país.

5 Pulse  para confirmar su selección.

Nota

Una vez seleccionado el país, los ajustes de línea predeterminados para el país seleccionado se aplicarán a su teléfono automáticamente.

5.7.12 Activar/desactivar el modo de conferencia

Cuando el modo de conferencia está activado, puede iniciar una conferencia a 3 con un segundo microteléfono registrado en su base automáticamente si el segundo microteléfono descuelga cuando todavía hay una llamada externa en curso.

1 Pulse  para acceder al menú principal.

2 Pulse   para seleccionar **OPC.**
AVANZ.

3 Pulse  y   para seleccionar **MODO CONFER.**

4 Pulse  para seleccionar **ACTIVADO** o **DESACTIVADO.**

5 Pulse  para guardar los ajustes.

5.8 Servicios de red

Este menú proporciona un modo práctico de acceder, activar o desactivar algunos servicios de red dependientes de país/suscripción. Si desea más información sobre estos servicios, póngase en contacto con su proveedor de red. Los valores y números predeterminados preajustados en su teléfono, deben ser los más adecuados para la red de su país y, por lo tanto, no necesita cambiarlos.

5.8.1 Reenvío de llamadas

Existen tres opciones disponibles de reenvío de llamadas: reenvío de llamadas incondicional, si ocupado y cuando no contesta.

5.8.1.1 Activar el reenvío de llamadas

- 1 Pulse  para acceder al menú principal.
- 2 Pulse   para seleccionar **SERVICIO RED**.
- 3 Pulse  y   para seleccionar el tipo de opción de reenvío de llamadas (**REENV. LLAM. / REN. LLM. OC / REN. LLM. NO**).
- 4 Pulse  y   para seleccionar **ACTIVAR**.
- 5 Se marcará la cadena de números para el servicio seleccionado.
- 6 Cuando se haya marcado el número, pulse la tecla  para regresar al modo en espera.

Nota

Cuando se activa esta función, dependiendo de la opción de reenvío de llamadas ajustada, sus llamadas entrantes se reenviarán al número que elija.

5.8.1.2 Desactivar el reenvío de llamadas

- 1 Pulse  para acceder al menú principal.
- 2 Pulse   para seleccionar **SERVICIO RED**.
- 3 Pulse  y   para seleccionar el tipo de opción de reenvío de llamadas (**REENV. LLAM. / REN. LLM. OC / REN. LLM. NO**).
- 4 Pulse  y   para seleccionar **DESACTIVAR**.

- 5 Se marcará la cadena de números para el servicio seleccionado.
- 6 Cuando se haya marcado el número, pulse  para regresar al modo en espera.

5.8.1.3 Ajustar el número de reenvío de llamadas

- 1 Pulse  para acceder al menú principal.
- 2 Pulse   para seleccionar **SERVICIO RED**.
- 3 Pulse  y   para seleccionar el tipo de opción de reenvío de llamadas (**REENV. LLAM. / REN. LLM. OC / REN. LLM. NO**).
- 4 Pulse  y   para seleccionar **AJUSTES**.
- 5 Pulse  para introducir el número.
- 6 Pulse  para guardar los ajustes.

5.8.2 Correo de voz

Dependiendo de su país, es posible que la función de correo de voz no esté disponible. Esta función permite dejar un mensaje de voz a la persona que llama cuando usted no puede responder a la llamada. **La disponibilidad de esta función depende de su país y su suscripción con el proveedor de red.** Estos mensajes de voz se guardan a través de la red, más que en el propio teléfono. Si desea más información sobre esta función, póngase en contacto con su proveedor de red.

5.8.2.1 Activar el correo de voz

- 1 Pulse  para acceder al menú principal.
- 2 Pulse   para seleccionar **SERVICIO RED**.
- 3 Pulse  y   para seleccionar **CORREO VOZ**.
- 4 Pulse  y   para seleccionar **ACTIVAR**.
- 5 Se marca la cadena de números para el servicio de correo de voz.
- 6 Cuando se haya marcado el número, pulse  para regresar al modo en espera.

5.8.2.2 Ajustar un número de correo de voz
Dependiendo de su país, es posible que la función de correo de voz no esté disponible.

- 1 Pulse  para acceder al menú principal.
- 2 Pulse  para seleccionar **SERVICIO RED**.
- 3 Pulse  y  para seleccionar **CORREO VOZ**.
- 4 Pulse  y  para seleccionar **AJUSTES**.

- 5 Pulse  para introducir el número.
- 6 Pulse  para guardar los ajustes.

*** Consejo**

Cuando se ajusta un número de correo de voz, si mantiene pulsado  se marcará directamente el número de correo de voz.

5.8.3 Servicios de información del operador de red

Esta función permite a la persona que llama escuchar información proporcionada por su proveedor de red. **La disponibilidad de esta función depende de su país y su suscripción con el proveedor de red.** Esta información se guarda a través de la red, más que en el propio microteléfono. Si desea más información sobre esta función, póngase en contacto con su proveedor de red.

5.8.3.1 Activar el servicio de información

- 1 Pulse  para acceder al menú principal.
- 2 Pulse  para seleccionar **SERVICIO RED**.
- 3 Pulse  y  para seleccionar **INFO**.
- 4 Pulse  y  para seleccionar **ACTIVAR**.
- 5 Cuando se haya marcado el número, pulse  para regresar al modo en espera.

5.8.3.2 Ajustar el número de información

- 1 Pulse  para acceder al menú principal.
- 2 Scroll  para seleccionar **SERVICIO RED**.
- 3 Pulse  y  para seleccionar **INFO**.

- 4 Pulse  y  para seleccionar **AJUSTES**.

- 5 Pulse  para introducir el número.

- 6 Pulse  para guardar los ajustes.

*** Consejo**

Cuando se ajusta un número de información, si mantiene pulsado  se marcará directamente el número de información.

5.8.4 Devolver llamada

5.8.4.1 Activar devolver llamada

- 1 Pulse  para acceder al menú principal.
- 2 Pulse  para seleccionar **SERVICIO RED**.
- 3 Pulse  y  para seleccionar **DEV. LLAM.**
- 4 Pulse  y  para seleccionar **ACTIVAR**.
- 5 Cuando se haya marcado el número, pulse  para regresar al modo en espera.

5.8.4.2 Ajustar un número para devolver llamada

- 1 Pulse  para acceder al menú principal.
- 2 Pulse  para seleccionar **SERVICIO RED**.
- 3 Pulse  y  para seleccionar **DEV. LLAM.**
- 4 Pulse  y  para seleccionar **AJUSTES**.
- 5 Pulse  para introducir el número.
- 6 Pulse  para guardar los ajustes.

5.8.5 Cancelar devolver llamada

5.8.5.1 Activar la cancelación de devolver llamada

- 1 Pulse  para acceder al menú principal.
- 2 Pulse  para seleccionar **SERVICIO RED**.
- 3 Pulse  y  para seleccionar **CANC. DEV LL.**
- 4 Pulse  y  para seleccionar **ACTIVAR**.

- 5** Cuando se haya marcado el número, pulse  para regresar al modo en espera.

5.8.5.2 Ajustar un número para cancelar devolver llamada

- 1 Pulse  para acceder al menú principal.
- 2 Pulse   para seleccionar **SERVICIO RED.**
- 3 Pulse  y   para seleccionar **CANC. DEV LL.**
- 4 Pulse  y   para seleccionar **AJUSTES.**
- 5 Pulse  para introducir el número.
- 6 Pulse  para guardar los ajustes.

5.8.6 Identificación oculta

5.8.6.1 Activar la identificación oculta

- 1 Pulse  para acceder al menú principal.
- 2 Pulse   para seleccionar **SERVICIO RED.**
- 3 Pulse  y   para seleccionar **NO ENVIAR ID.**
- 4 Pulse  y   para seleccionar **ACTIVAR.**
- 5 Cuando se haya marcado el número, pulse  para regresar al modo en espera.

5.8.6.2 Ajustar un número de identificación oculta

- 1 Pulse  para acceder al menú principal.
- 2 Pulse   para seleccionar **SERVICIO RED.**
- 3 Pulse  y   para seleccionar **NO ENVIAR ID.**
- 4 Pulse  y   para seleccionar **AJUSTES.**
- 5 Pulse  para introducir el número.
- 6 Pulse  para guardar los ajustes.

5.9 Introducir texto y números

5.9.1 Introducir texto y dígitos

Puede introducir los nombres de las entradas de su agenda carácter por carácter pulsando la tecla

correspondiente una o varias veces hasta alcanzar el carácter deseado.

Tecla	Asignación
1	espacio 1 @ _ # = < > () & £ \$ ¥ € [] { } ␣
2	a b c 2 à ä Ç å Æ
3	d e f 3 é è Δ Φ
4	g h i 4 i Γ
5	j k l 5 Λ
6	m n o 6 Ñ ò ö
7	p q r s 7 ß Π Θ Σ
8	t u v 8 Û Ü
9	w x y z 9 Ø Ω Ξ Ψ
0	. 0 , / ; " ' ! , ? * + - % \ ^ ~

Por ejemplo, para introducir el nombre "PETER" en modo de edición:

- Pulse  una vez: P
- Pulse  dos veces: E
- Pulse  una vez: T
- Pulse  dos veces: E
- Pulse  tres veces: R

5.9.2 Cambio entre mayúsculas y minúsculas


Por defecto, todos los caracteres introducidos serán mayúsculas. Puede pulsar  para cambiar entre mayúsculas y minúsculas.


6 Ajustes predeterminados


Parámetros:	Valores predeterminados
Nombre del microteléfono:	PHILIPS
Fecha:	--.---
Hora:	--:--
Volumen del auricular:	Nivel 3
Melodía de timbre:	MELODÍA 1
Volumen de timbre:	Nivel 3
Alarma:	DESACTIVADO
Melodía de timbre de alarma:	MELODÍA 1
Tono del teclado:	ACTIVADO
Contraste:	Nivel 3
Respuesta automática:	DESACTIVADO
Cuelgue automático:	ACTIVADO
Primer timbre:	ACTIVADO
Idioma:	Dependiente del país
Luz de fondo:	ACTIVADO
Tiempo de rellamada:	Dependiente del país
Modo de restricción:	DESACTIVADO
Modo de marcación:	TONO
Modo de llamada bebé:	DESACTIVADO
PIN maestro:	0000
Modo de conferencia:	DESACTIVADO

7 Estructura de menús

La siguiente tabla describe el árbol de menús de su teléfono.

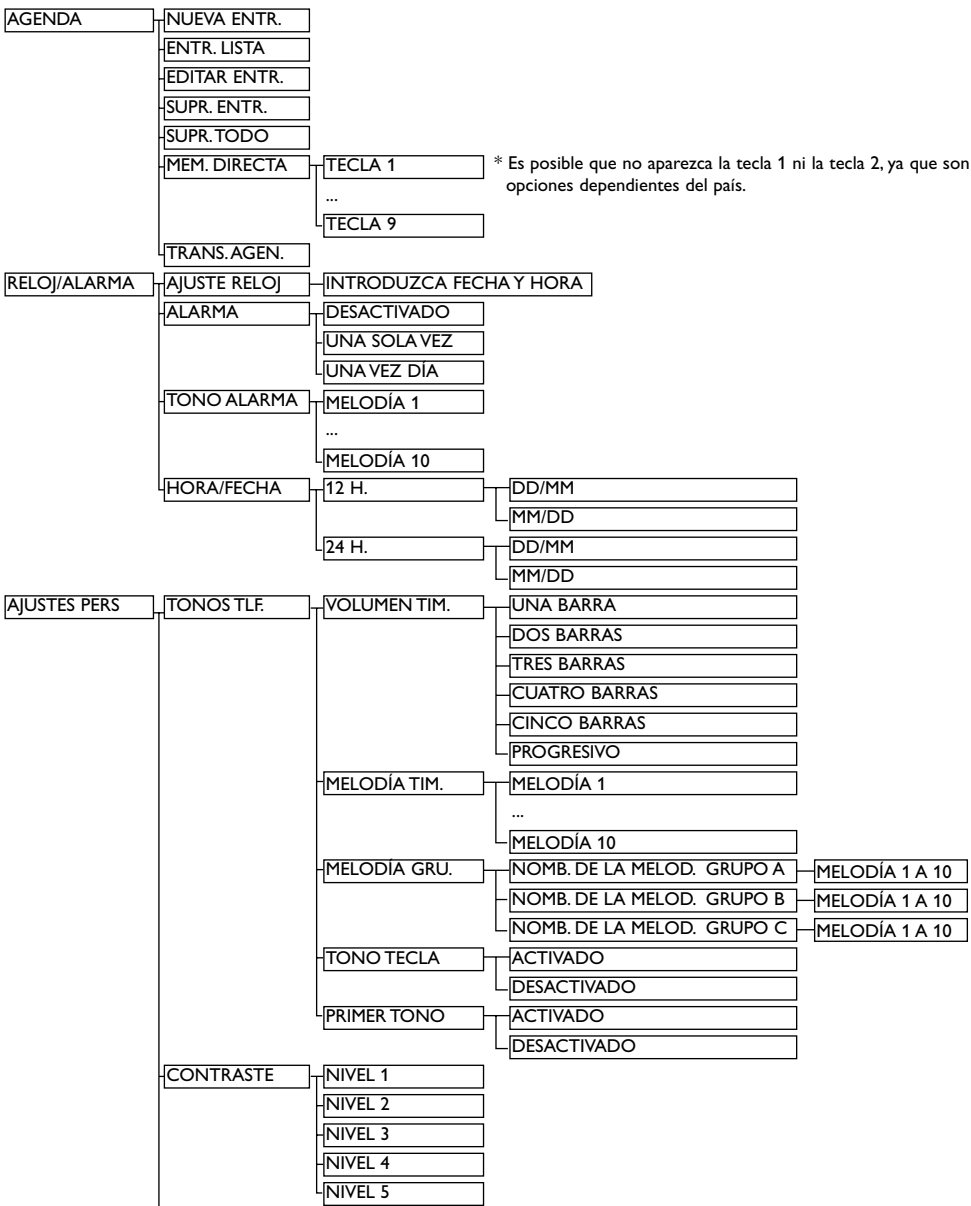

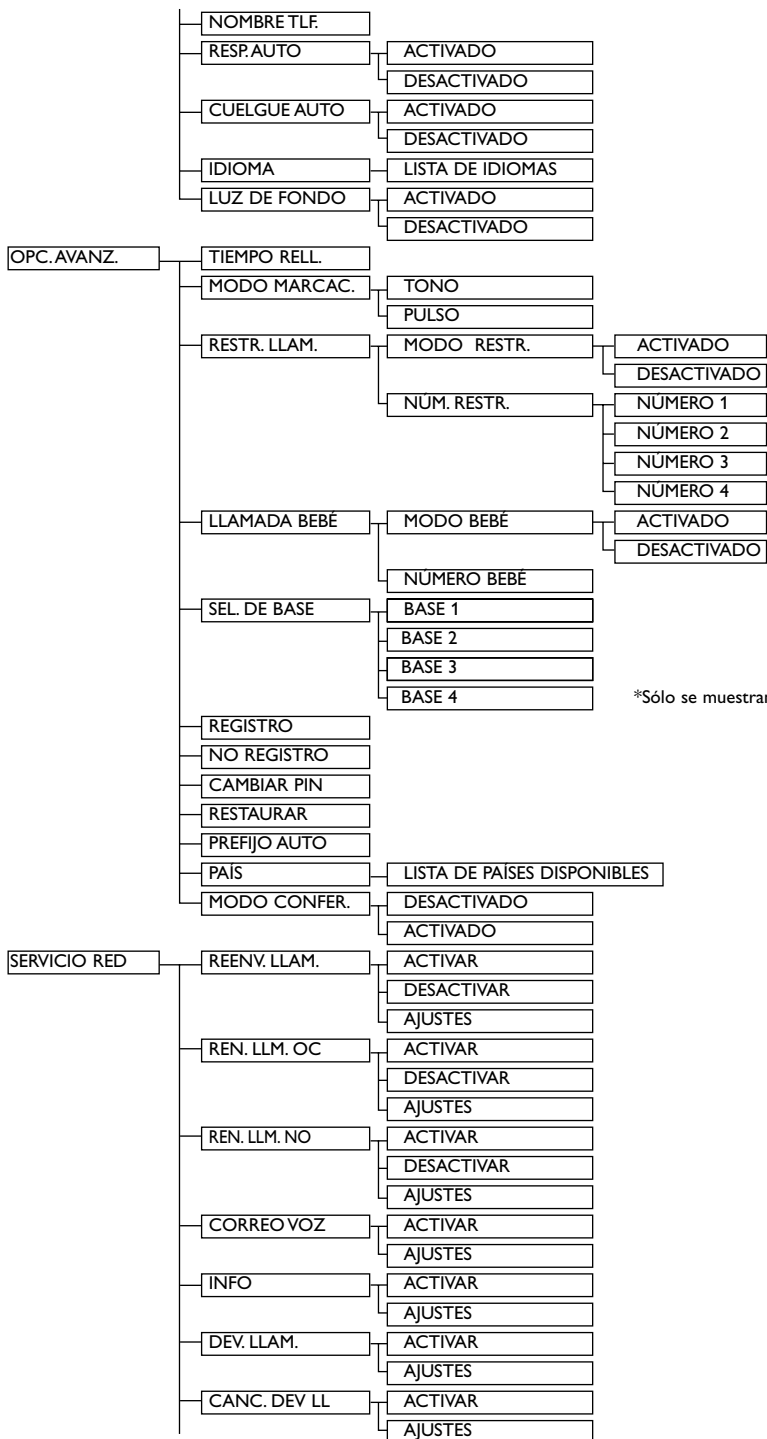



8 Preguntas más frecuentes

En este capítulo encontrará las preguntas más frecuentes sobre su teléfono y sus correspondientes respuestas.

Conexión

¡El teléfono no se enciende!

- Cargue las pilas: coloque el teléfono en el cargador. Después de unos instantes el teléfono se encenderá.
- Compruebe las conexiones del cargador.
- Utilice sólo las **PILAS RECARGABLES SUMINISTRADAS**.

El teléfono no funciona.

- Compruebe que el adaptador y el cable del teléfono están conectados correctamente.
- Compruebe que las pilas están completamente cargadas y correctamente colocadas.
- Este teléfono no funciona si se produce un corte de energía.

¡Se pierde la comunicación durante una llamada!

- Cargue las pilas.
- Acérquese a la base.

Mala calidad de sonido

- Acérquese a la base.
- Aleje la base al menos un metro de cualquier aparato eléctrico.

No hay tono de marcación

- Compruebe las conexiones. Restaure el teléfono: desenchúfelo y vuelva a conectarlo a la red.
- Cargue las pilas al menos 24 horas.
- Acérquese a la base.
- Utilice el cable de línea suministrado.
- Conecte el adaptador de línea (cuando sea necesario) al cable de línea.

Y parpadea.

- Acérquese a la base.
- Compruebe el nivel de batería.
- Registre el microteléfono a la base.

aparece poco tiempo después de cargar las pilas

- Cambie las pilas por unas nuevas (utilice únicamente pilas **RECARGABLES**).

Configuración

La identificación de llamadas no funciona correctamente

- Consulte a la compañía telefónica local con la que ha suscrito el servicio CID.
- Deje que el teléfono suene al menos una vez antes de contestar.

No puede contestarse a la llamada en espera

- Consulte a la compañía telefónica local y seleccione la duración de rellamada correcta.

La pantalla LCD del microteléfono no muestra nada

- Pruebe a desconectar y conectar la alimentación de la base y siga el procedimiento para registrar un microteléfono (consulte la sección 5.7.6).
- Compruebe que las dos pilas recargables suministradas se han insertado correctamente en el compartimento de batería.
- Saque y vuelva a colocar las pilas del microteléfono.
- Compruebe que las pilas suministradas están cargadas.

El microteléfono muestra **NO REGISTRAD**

- Siga los procedimientos para registrar el microteléfono a una base.

Sonido

¡El microteléfono no suena!

- Suba el volumen.
- Compruebe que el adaptador y el cable de línea están conectados correctamente.
- Acerque el microteléfono a la base.

- Compruebe que el timbre del microteléfono está activado.

¡La persona que ha llamado no me oye!

- Puede que el micrófono esté silenciado: durante una llamada, pulse .

Interferencia de ruido en su radio o televisión

- Aleje al máximo el adaptador de alimentación o la base.

Comportamiento del producto

El servicio de identificación de llamadas (CLI) no funciona.

- Compruebe su suscripción con su operador de red.

No se puede guardar una entrada en la agenda

- Compruebe si la memoria de la agenda está llena y borre una entrada para liberar memoria.

No se puede registrar el microteléfono

- Compruebe que se ha pulsado  durante 3 segundos.
- Cada base sólo puede registrar un máximo de cuatro microteléfonos.

Nota

Si las soluciones anteriores no le ayudan a resolver el problema, desconecte la alimentación del microteléfono y de la base. Espere 1 minuto y vuélvalo a intentar.

9 Índice

A

Activar el sonido 14
Agenda 14
Ajuste avanzado 20
Ajuste de país 23
Ajuste personal 18
Ajustes predeterminados 27
Alarma 17
Altavoz 6
Anular el registro 22

B

Bloqueo del teclado 19
Borrar toda la lista de rellamadas 17
Borrar todas las entradas de la agenda 15
Borrar un número de la lista de rellamadas 17
Borrar una entrada de la agenda 15
Borrar una entrada del registro de llamadas 16

C

Cable de línea 4
Cambiar entre llamadas 11
Configurar su teléfono 9
Conformidad 3
Contestar a una llamada 10
Contraste 19
Correo de voz 24
Cuelgue automático 20

D

Devolver llamada 25

E

Editar una entrada de la agenda 14
Estructura de menús 28, 29, 30

F

Finalizar una llamada 20
Formato de fecha y hora 18

G

Guardar un número en la agenda 13
Guardar una entrada de la lista de rellamadas 17
Guía de inicio rápido 4

I

Icono 7
Identificación de llamadas 12
Identificación oculta 26
Idioma 20
Instalar pilas recargables 8
Intercomunicación 11
Introducir texto y números 26

L

LED de eventos 5
Llamada bebé 21
Llamada de conferencia 11
Llamada en espera 12
Luz de fondo 20

M

Manos libres 9
Marcación previa 9
Melodía de grupo 18
Melodía de timbre 18
Memoria de acceso directo 14
Modo de conferencia 23
Modo de marcación 20
Manos libres 9
Marcación previa 10
Melodía de grupo 19
Melodía de timbre 18
Memoria de acceso directo 15
Modo de marcación 20

N

Nivel de batería 7
Nombre del microteléfono 19

P

Pausa 6
PIN maestro 22
Prefijo automático 23
Preguntas más frecuentes 31
Primer timbre 19
Pulso 20

R

Realizar una llamada 10
Reciclado y desechado 3
Reenvío de llamadas 24
Registro 22

Registro de llamadas 16
Rellamada 5
Reloj y alarma 17
Respuesta automática 19
Restaurar 23
Restricción de llamadas 20

S

Servicios de red 23
Silenciamiento 5

T

Tecla de localización 7
Texto 26
Tiempo de rellamada 20
Tono de alarma 17
Tono de teclado 19
Tono del microteléfono 18
Transferencia de llamadas 6
Transferir a la agenda 15

V

Volumen de timbre 18
Volumen del auricular 14



© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

Reproduction in whole or in part is prohibited without
the written consent of the copyright owner.

Document number: 3111 285 34011

